

03

2000円

Version 1.0.0




## The Breadboard Band

3つのボタン(緑:10Hz,  
青:1kHz,黄:  
15.625kHz)を押すと音  
がでます。  
ボリュームでそれぞれの  
ボタンの周波数を変えら  
れます。

こちらの商品は完成品と  
なっています

IC	PSoC CY8C29466	1
タクトスイッチ		3
ボリューム	50k A	1
電池	単3乾電池	4
電池ケース		1
スピーカー		1
φ3.5ジャック		1

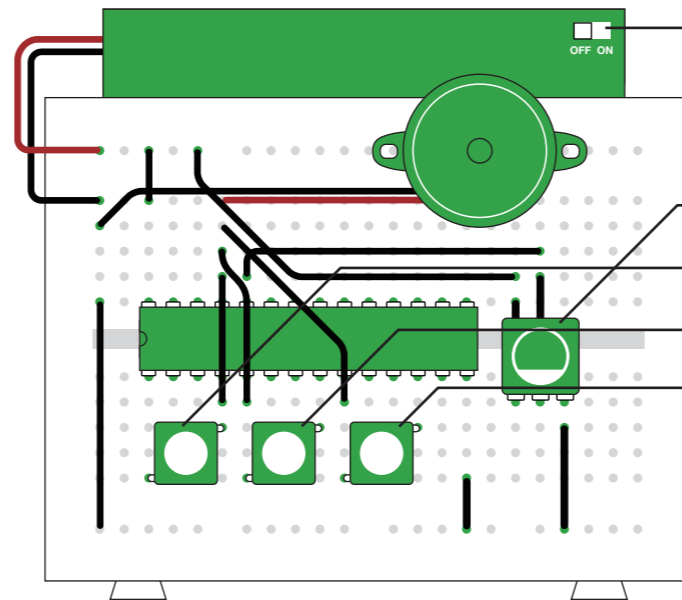


スイッチ 電源 ON/OFF  
S1

ボリューム 回すと音の高さが変わります

スイッチ 押すと音がでます  
S2 緑 10Hz を中心に変化

スイッチ 押すと音がでます  
S3 青 1kHz を中心に変化

スイッチ 押すと音がでます  
S4 黄 15.625kHz を中心に変化

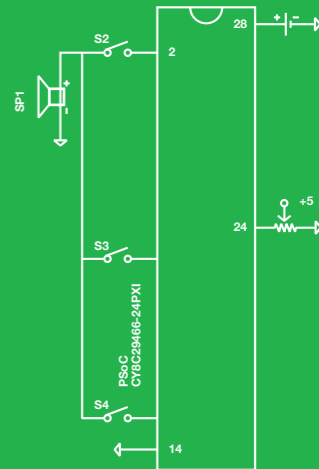

mobileBB

⚠ 使用後は必ず電源を OFF にして保管してください

The Breadboard Band

URL : [www.breadboardband.org](http://www.breadboardband.org)

MAIL : [info@breadboardband.org](mailto:info@breadboardband.org)